REMACHADORA TUERCAS REMACHABLES NEUMATICA (HN-6000C –TR-1004 – NH-6000)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

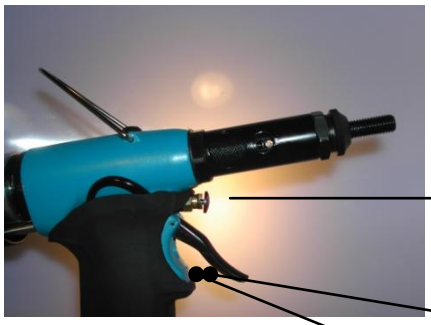

Salida de aire del motor

B1 - Botón desenroscar

Gatillo

A1 – Posición 1

A2 – Posición 2

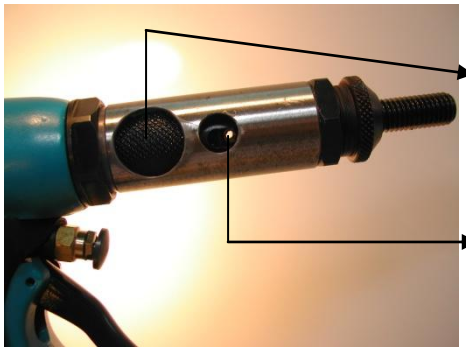

D1 – Casquillo de ajuste de remache. (#6)

C2 – Agujero de pasador utilizado para cambiar el tipo de tirante (Ver instrucciones)

FUNCIONAMIENTO:

A1 → Pulse ligeramente el disparador A-1 (# 110) con el dedo medio para hacer girar el inserto roscado en el tirante o mandril (# 1)

A2 → Presione el gatillo (# 110) totalmente con el dedo medio para remachar el inserto.

B1 → Después remachar por completo, pulse el botón desenroscar B-1 (# 103) para liberar el inserto.

CAMBIO DEL TIRANTE PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE INSERTOS

C1 → Afloje la boquilla (#2) y la contratuerca (#3)

C2 → Inserte el pasador (se incluye en la maleta) a través del orificio pequeño de la cabeza (# 4) y por medio de pasador elástico (# 8) Tire del pasador hacia el gatillo para liberar el tirante desenroscandolo a su vez (# 1).

Igualmente tendrá que realizar este proceso a la inversa para colocar el nuevo tirante.

INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE DEL RECORRIDO (Para evitar la rotura del tirante seguir estas instrucciones)

¡¡¡ADVERTENCIA: SIEMPRE AJUSTE EL RECORRIDO ANTES DE TRABAJAR CON LA MAQUINA!!!

D1 → Presione siempre el gatillo (# 110), para que pueda regular el recorrido fácilmente y con seguridad.
D2 → Ajustar el recorrido rotando el casquillo de ajuste (# 6 y # 4), dependiendo de las necesidades del trabajo.
El rango de ajuste es: Min. 0 mm ← → Max. 7 mm

RELLENAR ACEITE

1. Utilizar aceite hidráulico de viscosidad 32.
2. Mantenga el nivel optimo de aceite con un valor máximo de 7 ml, el uso de la herramienta genera una pérdida gradual de aceite.
3. Cuando observe una reducción del nivel de aceite es necesario agregar o rellenar una pequeña cantidad de aceite para mantener el nivel a 7 ml.
4. Para rellenar aceite, desconectar el suministro de aire de la herramienta, quitar el tapón de aceite (#16) en la parte superior de la herramienta mediante una llave hexagonal (incluida en la maleta)

5. Utilice la jeringuilla para el rellenado de aceite (incluido en la maleta)
6. Enrosque la boquilla de la jeringa en el orificio de la herramienta y empuje el embolo muy lentamente hasta la cantidad máxima (7ml). Eliminar el exceso de aceite.